INAX

排水セット

EFH-4、EFH-4/PT、EFH-4-HA/PT、EFH-4K、EFH-4-25/PT EFH-4-EG、EFH-4K-EG、EFH-4-TO 商品の機能が十分発揮されるよう、本説明書の内容を十分ご理解のうえ正しく施工してください。 この説明書は、施工完了後、お客さまにお渡しください。

EFH-4-25/PT

INAX 製小型電気温水器・即湯システムの取扱説明書、施工説明書を事前にご確認のうえ、この商品を使用してください。

■施工時には必ずお守りください。

以下は安全のための注意です。施工前に必ず読み、施工時に必ずお守りください。 この説明書では、誤った施工による事故を未然に防ぐため、工事者または使用者の安全に関 する注意事項にマークをつけて表示しています。

?一クの意味は次の通りです。施工前によく読み正しく施工してください。

施工の用語の説明

↑ 注意 施工を誤った場合に、人が傷害を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。

上記に述べる傷害、物的損害、人とはそれぞれ次の様なものをいいます。

傷害:治療に入院や長期の通院を要さない、ケガ、ヤケド、感電などをさします。

物的損害:家屋、家財および家畜、ペットにかかわる拡大損害をさします。

:本機器の工事に携わる者、または使用者を想定しています。

ただし使用者は、購入者だけでなくその家族、来客、購入者から機器を譲渡された人なども含みます。

記号の説明

「注意しなさい!」(上記の『注意』と併用して注意をうながす記号です。 必ずお読みになり、記載事項をお守りください。)

Ø

「してはいけません!」(一般的な禁止記号です。)


「指示通りにしなさい!」(一般的な行動指示記号です。)


⚠ 注意

- ○小型電気温水器・即湯システムの施工にあたっては、本体の施工説明書をご確認ください。
- 〇排水セット本体は、必ず床面に対して垂直になるように取り付けてください。 ※漏水の原因となります。
- 〇ナット・ホースクリップ等の接続部は、外れ、漏れのないよう確実に取り付け、設置後、接続部に漏れのないことを確認してください。※漏水の恐れがあります。
- 〇樹脂ナットによる接続部は工具を使わず、必ず手で締めてください。 ※締めすぎによる破損、漏水の原因となります。


1. 同梱品

■施工前に以下の部品が同梱されていることを確認してください。

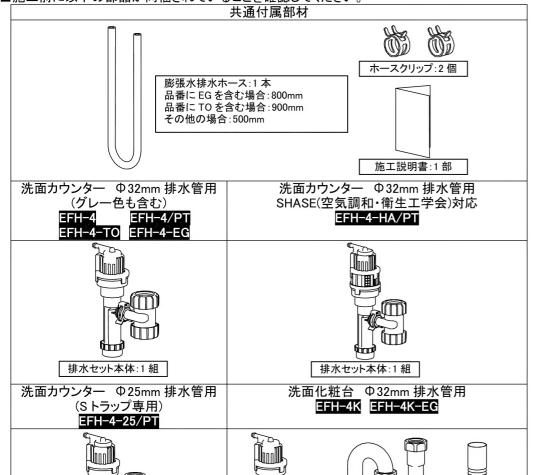

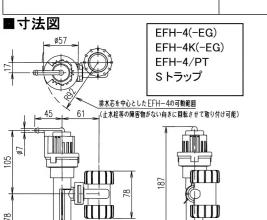

排水セット本体:1 組

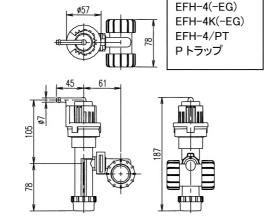

排水トラップ:1 組

防臭キャップ:1 個

ジャバラホース:1本

排水セット本体:1 組


3 排水芯を中心としたEFH-4の可動範囲 61 (止水栓等の障害物がない向きに回転させて取り付け可能) 排水芯を中心とした EFH-4の可動範囲 61 (止水栓等の障害物がない向きに回転させて取り付け可能) 00 []]] QU T-T -(IIII) Ш 187

EFH-4-HA/PT

2. 設置前の準備

■排水セットの設置条件


設置するためには、下記の条件が必要です。設置前にご確認ください。

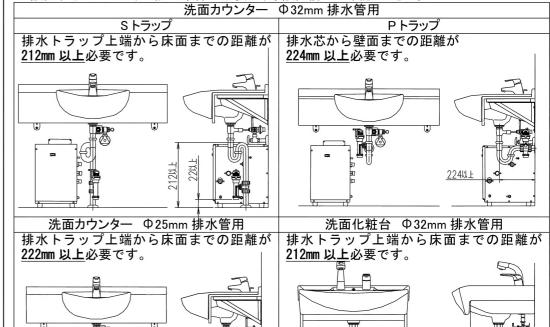

■排水セットの組替え

洗面カウンターΦ32mm 排水管用でΡトラップに施工する場合、排水セットを組み替えます。 (出荷時はSトラップ用に組み付けております。)

(1)接続部のクイックファスナーを取り外し、接続管を本体側から引き抜きます。

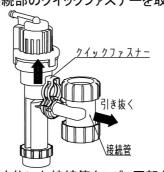


(2)引き抜いた接続管を 90°回転させて 接続管フランジ部穴(4ヶ所)と トラップ側ピン(4ヶ所)の位置を合わせて ✓! 注意○○ リングをキズつけないように、組替えを 行ってください。※漏水の原因となります。

↑ 注意

○接続管は、本体から引き抜いてから回転させてください。

※器具が破損します。

〇回転時に接続管の向きを間違えないでください。 ※漏水の原因となります。

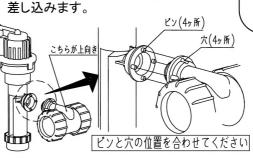


(3)取り外したときと逆の手順で、クイックファスナーを取り付けます。 取り付け後、クイックファスナーが回転するかを確認してください。 回転しない場合は、再度組み直してください。

71,777,2+-

■排水管の切り落とし

下記の寸法にしたがって、洗面器の排水管を切り落とします。

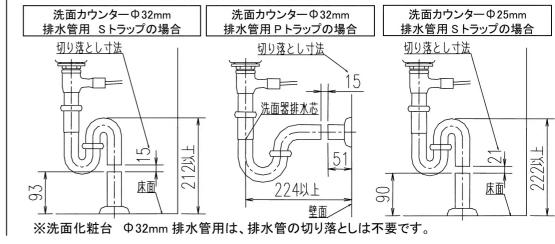

3. 取付け

3-1. 洗面カウンター Φ32mm 排水管用 (EFH-4、EFH-4/PT、EFH-4-HA/PT、EFH-4-EG、EFH-4-TO)

(1)排水セットのナットおよびパッキンを両端とも取り外します。



(2) 『2. 設置前の準備』で切り落とした排水管の 上流側に、(1)で取り外したナット、パッキン の順に取り付けます。

!】注意

、○パッキンは、テーパー部が接続管側を 向くように取り付けてください。 ※漏水の原因となります。


(3)排水管の下流側にも同様にナット、パッキンを取り付けます。 排水管のワン座も取り付けます。

(4)(1)~(3)で組み立てた排水管を、排水セットの/ 接続管へしっかりと差し込みます。

/!\ 注意

〇排水管は、接続管の奥までしっかりと 差し込んでください。

(5)パッキンを接続管のテーパー部からはみ 出さないように合わせて、両端のナットを 手でしっかり締めこみます。

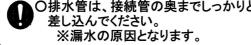

、注意


○樹脂ナットは工具を使わず、必ず手で 締めてください。※ナットの破損、漏水 の原因となります。

〇排水セット本体は、必ず床面に対し て垂直に取り付けてください。 ※漏水の恐れがあります。

接続管

排水管(下流側)

排水管

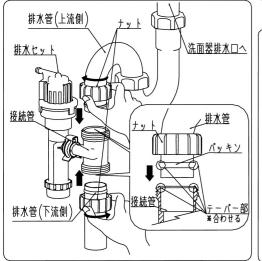

\排水管(上流侧[`] パッキン

<u>排水セット</u>

接続管

洗面器排水口へ

【Sトラップの場合】 【Pトラップの場合】 3-2. 洗面化粧台 Φ32mm 排水管用 (EFH-4K、EFH-4K-EG)

(1)排水セットのナットおよびパッキンを 両端とも取り外します。



(2)付属の排水トラップおよびジャバラホースに (1)で取り外したナット・パッキンの順に取り付けます。

注意

〇パッキンは、テーパー部が接続管側を 向くように取り付けてください。 ※漏水の原因となります。

(3)(2)で組み立てた排水トラップおよびジャバラ ホースを排水セットの接続管へしっかり差し

ジャバラホースは直管部の長い方を床側に してください。

注意

〇排水管は、接続管の奥までしっかりと 差し込んでください。 ※漏水の原因となります。

(4)パッキンを、接続管のテーパー部から はみ出さないように合わせて、両端の ナットを手でしっかり締めこみます。

(5)排水トラップの袋ナットを外し、洗面器 排水口と接続します。

/!\ 注意


○樹脂ナットは工具を使わず、必ず手で 締めてください。※ナットの破損、漏水 の原因となります。

○排水セット本体は、必ず床面に対して 垂直に取り付けてください。 ※漏水の恐れがあります。


(6)ジャバラホースの先端に防臭キャップを 取り付け、床の排水管にすき間ができない ように接続します。

ジャバラホースが長い場合は、適切な長さ にカットして、排水セット本体が曲がらない ようにしてください。

その後、市販のシリコンで接続部をコーキングしてください。

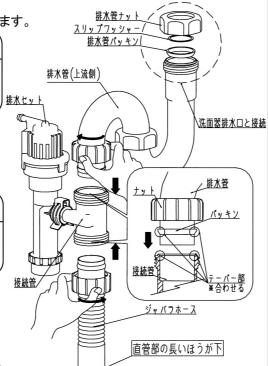



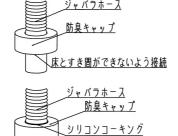

3−3. 洗面カウンターφ25mm 排水管用(EFH−4−25/PT)

接続管アダプタ

排水管(上流側)

(1)排水セットのナットを両端とも取り外し 接続管アダプタを取り外します。

(2)排水管アダプタの袋ナットを外し、袋ナット スリップワッシャー、ゴムパッキンを取り外し

(3)『2. 設置前の準備』で切り落とした排水管の 上流側に(2)で取り外した袋ナット、スリップ ワッシャー、ゴムパッキンの順に取り付けます。

(4)接続管アダプタに、排水管を奥まで指し込み 袋ナットを手で締め込み、仮止めします。

(5)接続管アダプタの工具掛け部と袋ナットに 工具を掛け、しっかりと締めこみます。

!\注意

〇接続管アダプタの金属製袋ナットは必 ず工具で締め付けてください。 ※漏水の原因となります。

(6)排水管の下流側にも、(3)~(5)と同様の 作業を行います。

(7)(5)、(6)で組み立てた排水管を排水セットの 接続管へしっかりと差し込みます。

(8)接続管アダプタについているパッキンを 接続管のテーパー部からはみ出さない ように合わせて、両端のナットを手で しっかり締めこみます。

/!\ 注意

○樹脂ナットは工具を使わず、必ず手で 締めてください。※ナットの破損、漏水 の原因となります。

〇排水セット本体は、必ず床面に対し て垂直に取り付けてください。 ※漏水の恐れがあります。

<u>スリップワッシャ</u> 工具掛け部 (2ヶ所) <u>▼</u>工具にて締めつけ 洗面器排水口へ 排水管(上流側) 排水セット 接続管アダプタ 接続管 接続管アダプタ 排水管(下流側)

íスリップワッシャ*ー*

ゴムパッキン


ゴムパッキン

4. 電気温水器・即湯システムとの接続

(1)付属の膨張水排水ホースの両端に ホースクリップを取り付けます。

(2)排水セット本体のホース接続口と 電気温水器・即湯システムの膨張水口を 膨張水排水ホースで接続します。 膨張水排水ホースは適切な長さに 切って使用してください。

詳しくは電気温水器・即湯システムの 施工説明書をご参照ください。

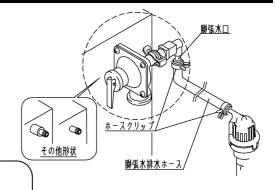

排水セット

水抜き栓

<u>/!</u>\ 注意

〇ホースクリップは確実に取り付け、膨 張水排水ホースが折れたり、曲がっ たりしないよう接続してください。 ※漏水の原因となります。

5. 取付後の確認

(1)ナット等接続部が確実に取り付けられていることを確認してください。

(2)排水セット本体が垂直に取り付けられているかを確認してください。

(3)洗面器にたっぷり水をため、排水栓を抜いて一気に水を排水してください。 (4)各部に水漏れ箇所はないかを確認してください。

水漏れ箇所があった場合は、確実に直してください

(5)コップ等を用いて、排水セット内のトラップへ コップ 1 杯分程度の水を補給してください。 水が流れない場合は、排水口に弁がくっついて いないかを確認してください。くっついていた 場合は、弁を軽く押して、下げてください。



お客様への引渡しまで 連結する恐れがある場合 排水セットの水抜き栓を回して水抜きを行ってください。

●夏場など、長期間電気温水器・即湯システムを使用しない場合 カバーを外し、コップ 1 杯程度の水を

定期的に補給してください。 排水セット



お客さま相談センター 商品相談窓口 ナビダイヤル TEL 0570-017173

受付時間 平日 9:00~18:00 土日·祝日 9:00~17:00

(ゴールデンウィーク・年末年始・夏季休暇は除く) ※ナビダイヤルは、PHS・IP 電話などご利用できません。 TEL0562-31-0793 をご利用ください。

